







ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

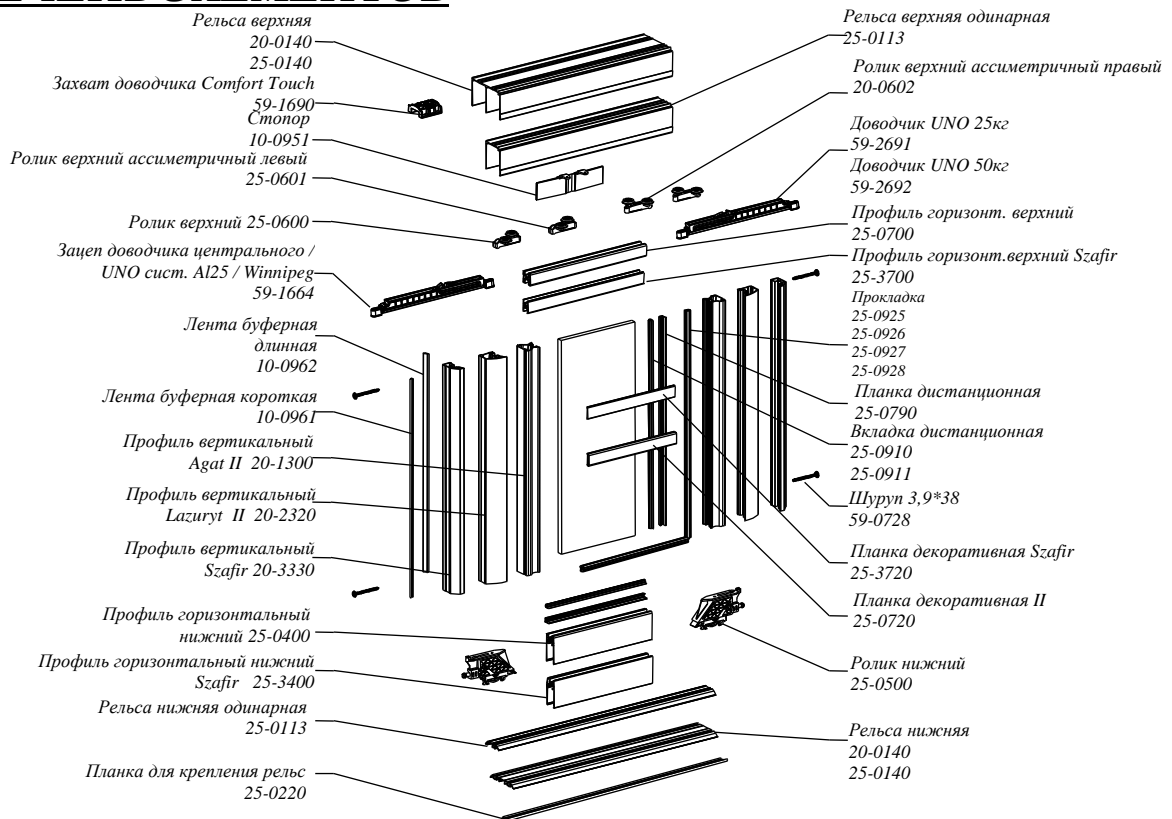

К-во дверей (2, 3, 4, 5)						
	$w = 1 ; i_d = 2$	$w = 2 ; i_d = 3$	$w = 2 ; i_d = 4$	$w = 3 ; i_d = 4$	$w = 4 ; i_d = 5$	
Размеры для окованных дверей плиты и зеркала [мм]	$DDO = WO - 49$		$SDO = \frac{SO + (R_i * w)}{i_d}$			
	$R_{AGAT II} = 29 ; R_{LAZURYT II} = 35 ; R_{SZAFIR} = 20$					
СИСТЕМА	Длина плиты DP [мм]	Ширина плиты SP [мм]	Длина зеркала/стекла DL [мм]	Ширина зеркала/стекла SL [мм]	Длина вертикал.профиля [мм]	Длина горизонт.профиля [мм]
AGAT II	DDO - 57	SDO - 40	DDO - 60 DDO"U" - 59	SDO - 43 SDO"U" - 42	DDO	SDO - 53
LAZURYT II		SDO - 42		SDO - 45 SDO"U" - 44		SDO - 55
SZAFIR	DDO - 56	SDO - 16	DDO - 59 DDO"U" - 58	SDO - 19 SDO"U" - 18		SDO - 30

Обозначение:

WO – высота проема **DDO** – длина окованных дверей (плита и зеркало) **DP** – длина плиты **w** – к-во мест нахлеста дверей
SO – ширина проема **SDO** – ширина окованных дверей (плита и зеркало) **SP** – ширина плиты **i_d** – к-во дверей
"U" – прокладка 25-0925 или 25-0926 **DL** – длина зеркала **SL** – ширина зеркала

ВНИМАНИЕ:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу принимается наибольшее полученное значение ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку. 2. Если к окованным дверям будет приклеиваться буферная лента (короткая – 6мм), при расчете ширину проема SO нужно уменьшить на 10мм.
- Допустимый наклон пола 1% (1см на длину 1м).


ВНИМАНИЕ:

ОКОВКА И МОНТАЖ ДВЕРЕЙ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ В ИНСТРУКЦИЯХ МОНТАЖА СИСТЕМ AL25 – AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR.

Доводчик UNO предназначен для автоматического дотягивания дверей в исходную позицию и амортизации сильного удара. Существует в двух вариантах: для дверей с массой до 25 кг (59-2691) и 50 кг (59-2692). Минимальная ширина дверей с одним доводчиком UNO – 400 мм, с двумя доводчиками – 650 мм, максимальная – 1500 мм.

Доводчик UNO не имеет передвижной системы, поэтому нужно установить верхние ролики.

Перед установкой доводчика на горизонтальный верхний профиль нужно вставить в окончания доводчика монтажные зацепы (59-1664).

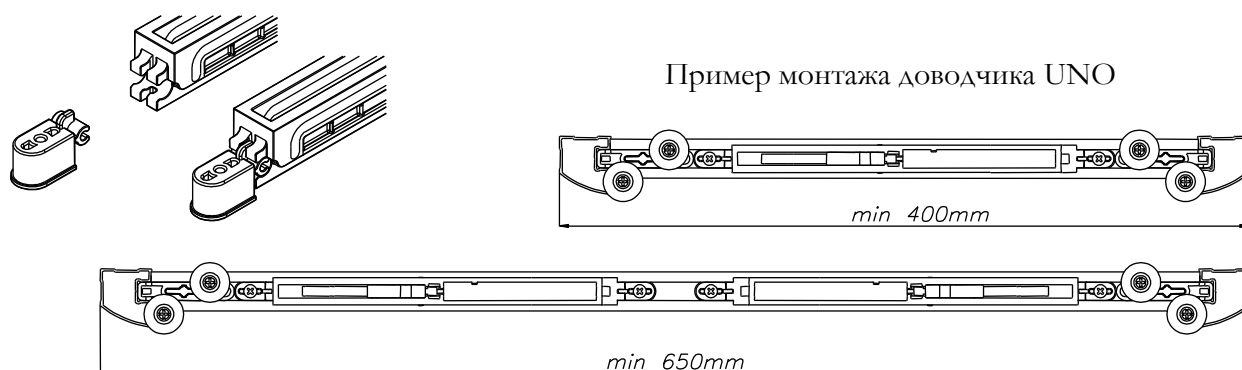

Доводчик монтировать к горизонтальному верхнему профилю только на крайних дверях.



Вставить доводчик UNO (сохраняя правильное направление дотягивания – рис. ниже) в горизонтальный верхний профиль. Установить на концах профиля верхние ролики, вкрутить зажимной винт М6х6.

Подвинуть доводчик UNO (до стыка) к верхнему ролику, затем вкрутить винты-саморезы 3,5х16 в зацепы, крепящие доводчик.



Таким образом подготовленный профиль монтировать на окованные двери.

Монтаж захвата доводчика Comfort Touch (59-1690) к верхней рельсе показывает рисунок ниже. Захват нужно монтировать через овальное отверстие и отрегулировать. После правильной установки прикрутить второй шуруп.

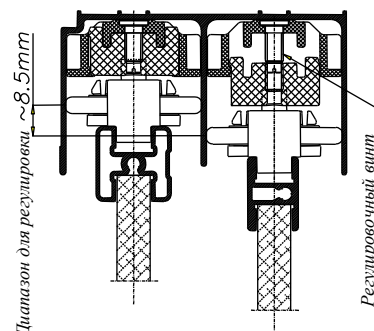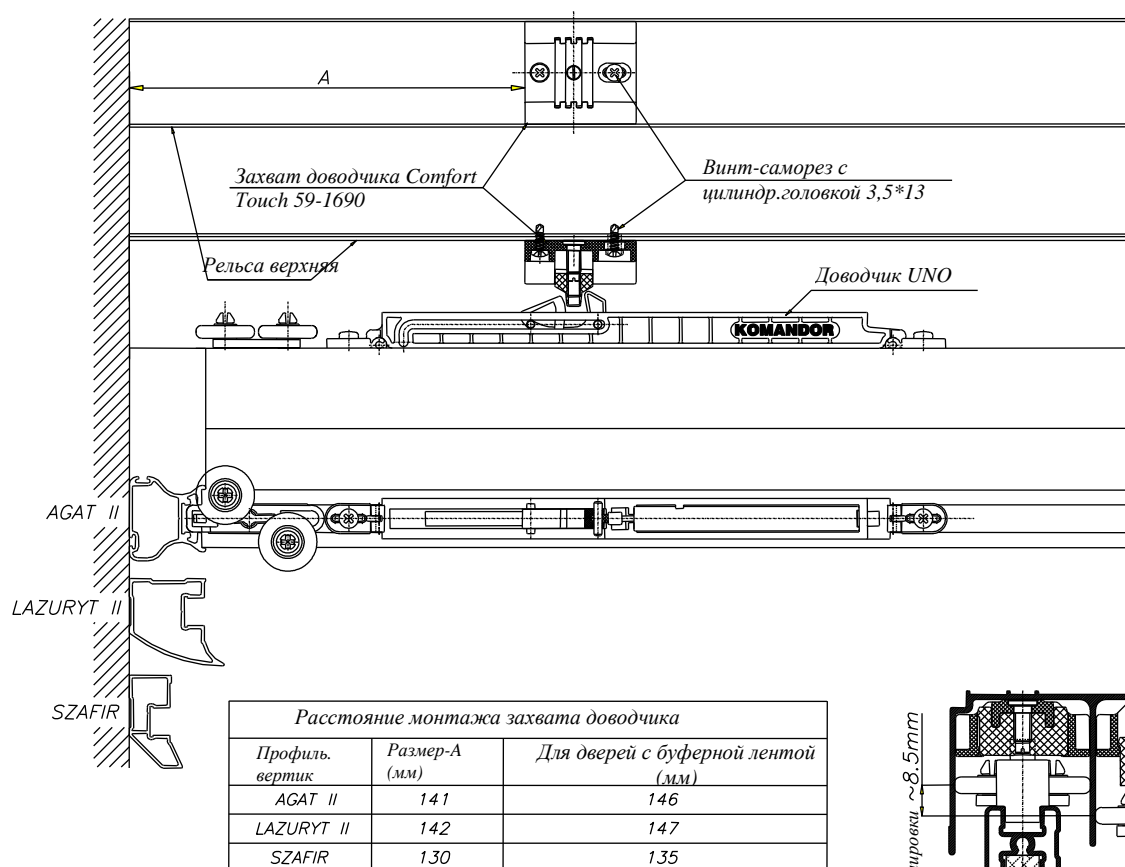

Внимание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер А нужно увеличить на размер толщины ленты.

После регулировки дверей нужно выставить позицию захвата доводчика при помощи регулировочного винта (плоская отвертка шириной макс. 4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвигению элемента захвата. Регуляцию захвата следует осуществлять осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Слишком большой выступ выдвигного элемента захвата приведет к трению выступающих частей доводчика, что может вызвать повреждение доводчика. В правильно отрегулированном захвате выдвигной элемент заходит в углубление между крючками-регуляторами доводчика.

Внимание:

- Очень сильный удар дверей может привести к повреждению крепящих элементов и амортизатора.

Komandor S.A. не несет ответственности за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванных неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, которые применяются как наполнение (плита или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя.

Komandor S.A. не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием плит плохого качества (несоответственная влажность, плохое хранение).

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА

1. Вер. 1.1 от 15.03.2016г., стр. 5 – изменилась измерительная таблица
2. Вер. 1.3 от 11.08.2017, стр.3 – в 1 абзаце доводчик UNO изменен на захват доводчика Comfort Touch (59-1690).
3. Вер. 1.4 от 29.08.2017, стр.1 – на рисунке Зацеп доводчика UNO сист. AL25/Winnipeg 59-2696 изменен на Зацеп доводчика центрального /UNO сист. AL25/Winnipeg 59-1664.
4. Вер.1.4, стр.1 – на рисунке изменены некоторые элементы.
5. Вер.1.4, стр.2 – добавлены монтажные зацепы (59-1664); зажимные винты М6х8 изменены на зажимные винты М6х6.